



产品说明书

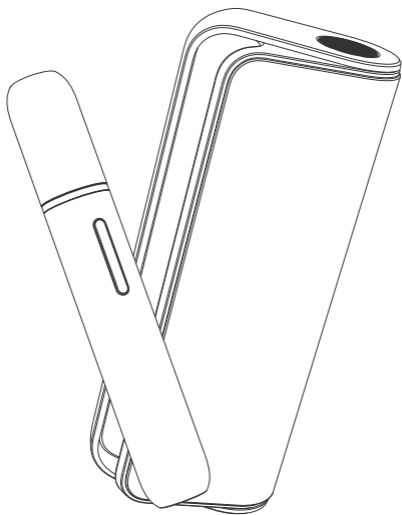

器具介绍

充电盒

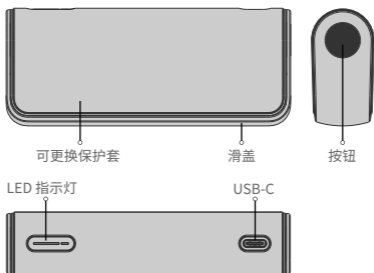

指示灯说明

A1

A2


A3

A4


B1

充电盒侧边共有两组指示灯,其中A组的LED灯(4格)用于指示充电盒的充电状态,B组LED灯用于指示给烟杆充电的状态。B组蓝灯呼吸显示时表示杆子正在被充电且当前电量不足;B组白灯呼吸显示时表示杆子正在被充电且当前电量可以抽吸一支烟;B组白灯常亮显示时表示杆子正在被充电且当前电量可以抽吸两支烟;B组白灯熄灭显示(杆子在盒子里面)时表示杆子充电结束且当前电量已满。

烟杆

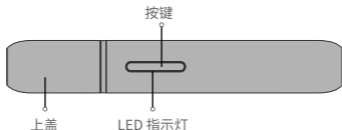


初次使用说明

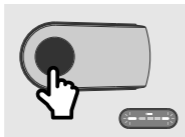

器具解锁


长按住位于顶部的按键5秒(童锁防护设计),充电盒可进入或解锁机状态(Power ON/OFF)。

在Power OFF状态,充电盒无法给杆子充电,也不会指示灯提示。

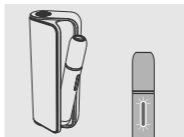

烟杆充电


将烟杆放入充电盒中,开始充电,LED灯呼吸闪烁;当电量充至可抽2支烟的时候,LED灯常亮。若继续充电至满,LED灯熄灭。

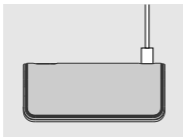

充电盒充电

将USB电源线连接电源适配器,并插入充电盒侧边的USB-C口进行充电;

使用方法

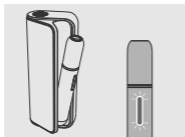


1. 取出烟杆, 查看续航

推动侧边框, 打开充电盒, 取出烟杆。短按烟杆按键, 可查看电量。

灯闪亮2次, 续航可抽2支烟

灯闪亮1次, 续航可抽1支烟

灯闪烁5次, 续航不足1支烟

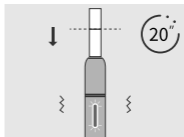

2. 插入烟支, 启动预热

从烟杆上方插入烟支。长按按键2秒后松开, 马达震动1次, 开始预热。


预热时, LED灯缓慢呼吸闪烁; 等待约20秒, 马达震动1次提醒, 指示灯长亮, 预热结束, 可以开始抽吸了。



3. 开始抽吸与结束提醒

抽吸剩余2口或30秒时,马达震动1次, LED呼吸闪烁提醒。总加热时长满5分钟,或口数达16口(以先到时间为准),停止加热,LED灯熄灭。

加热期间长按按键2秒,可手动强制停止加热

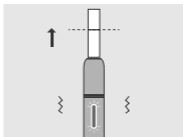

4. 结束使用,取出烟支

停止加热后,旋转烟支,然后向上取出烟支。

烟杆续航可支持2支烟。



5. 给烟杆充电

结束使用后,将烟杆放回充电盒中,进行充电(充电盒在解锁状态)。



6. 烟杆档位切换功能

档位调节:默认白灯-中温档,电子雾化杆在休眠(待机或充满电)状态下,3秒内连接5次,进入三档调档操作,此时马达震动一次,LED呼吸指示;点按切换档位,绿灯-低温档,白灯-中温档,紫色-高温档如果3秒内无按键操作,自动退出档位设置状态,马达震动1次,LED熄灭。

状态提示说明



查看充电盒的电量

解锁状态下,短按充电盒按键,A组LED点亮,指示充电盒剩余电量:

4格亮3秒,电量75%~100%


3格亮3秒,电量50%~75%

2格亮3秒,电量25%~50%

1格亮3秒,电量10%~25%

1格灯闪烁10次同时B组红

灯同时闪烁,电量低于10%

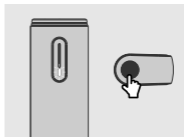

查看烟杆的电量

烟杆在充电盒内充电时,B组LED点亮并指示烟杆充电状态:

白色灯常亮,电量可抽2支烟

白色灯呼吸,电量可抽1支烟


蓝色灯呼吸,电量不足抽1支烟

烟杆在取出的情况下查看电量,短按烟杆上的按键,提示含义参考使用方法“1.取出烟杆,查看续航”




烟杆指示灯说明

烟杆指示灯闪1次表示可以抽1支烟,闪2次表示可以抽2支烟

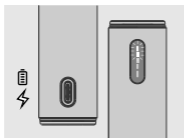

充电盒充电过程状态指示

- 1) 充电盒给烟杆充电时, B组LED灯呼吸闪烁; 充满后指示灯熄灭。
- 2) 通过USB充电线给器具充电; A和B组指示灯都呼吸闪烁;
- 3) A组灯常亮的格数表明充电盒充电进度。充电盒完全充满后, A组LED灯熄灭。B组灯指示烟杆的充电状态, 烟杆充满后, B组LED灯熄灭。

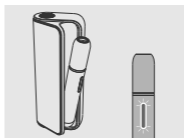

烟杆充电过程状态指示

- 烟杆仅支持放入充电盒中充电。
- 充电过程, LED灯呼吸闪烁; 当电量充至可抽2支的时候, LED灯常亮, 表明可以取出使用了。如果继续充电至完全充满, LED熄灭。



异常状态的提示


- 1) 充电盒的A2 LED+ B组红灯闪烁8次: 充电盒电芯表面温度高于60°C或低于0°C, 此时将自动关闭充电。
- 2) 烟杆LED红灯闪5次, 马达振动1次: 加热或充电过程中, 烟杆电芯表面温度高于60°C或者低于0°C, 将自动停止加热或充电。
- 3) 烟杆LED红灯闪烁10次, 马达振动1次: 加热过程, 发热体短路或开路, 器具会自动停止加热。
- 4) 烟杆LED灯闪烁5次后熄灭: 电量不足, 低电量保护, 停止加热。
- 5) 低电量保护提示: 充电盒低于3.05V时, 不再给电子雾化杆充电, 此时为节省盒子电量将不再通信获取杆子的电量, 也不再在盒子B组灯光显示杆子电量, 盒子低电以后插拔杆子的动作只会提示盒子低电的灯语, A1+Bred闪烁10次。
- 6) NTC保护提示: 充电盒处于被USB充电的状态, 如果电芯表面温度高于55°C或低于0°C, 充电盒自动关闭充电, A2+Bred闪烁8次。
- 7) 短路保护提示: 充电盒在给杆子充电时, 如果弹针输出的5V电压被短路到地1秒钟以后, 充电盒停止给杆子充电, A3+Bred闪烁5次。
- 8) 充电芯片通信保护提示: 如果MCU通过写充电芯片的寄存器以后再读出来比对不一致时, 将会停止充电, A4+Brd闪烁次。

其他说明


- 1) 如果烟杆在加热过程中放回充电盒, 将自动停止加热。
- 2) 充电盒在锁定状态时, 从中取出烟杆, 也会处于锁定状态。需要将烟杆放进充电盒, 进行解锁。

清洁


01. 准备清洁用具

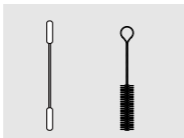


02. 取出上盖，旋出气道

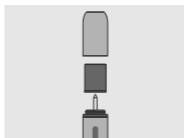


03. 清洁上盖

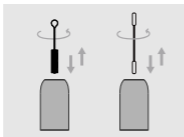

04. 清洁气道

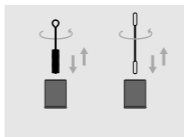

05. 清洁发热针

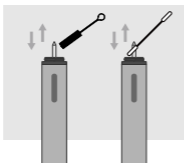

警告

- 1) 清洁前至少等待 2-3 分钟让发热针冷却。
- 2) 不要用酸性溶液触摸或擦拭发热针的表面。

产品参数

Usonic Pro

型号代码: RP89Z

电池类型: 锂离子可充电电池

输入: AC电源适配器 5V = 2A;

充电盒电芯容量: 3100 mAh

烟杆电芯容量: 225 mAh

最大抽吸口数: 16口 ± 1口

最大单支抽吸时间: 5分钟 ± 5秒 (含预热时间)

工作温度: 0°C~45°C

产品清单

器具*1

说明书*1

USB-C线*1

清洁毛刷*1

清洁棉棒*5

安全须知

为防范可能的危险，请务必在使用前仔细阅读安全注意事项。本安全须知可能未涵盖所有可能的情况，所以请大家在使用的时候要小心。安全注意事项中的重要信息已列出如下，请您保留本手册，以便随时参考。

- 本产品仅适用于18岁及以上成年人群；儿童、未成年青少年、孕妇、哺乳期母亲，以及患有心脏病、高血压、糖尿病、哮喘、癫痫症等人群或对尼古丁过敏的人士请不要使用该产品。
- 部分使用者如果出现腹痛、胸痛、窒息、咳嗽、呼吸困难、头晕、头痛、不适、鼻塞、恶心、心悸、喉咙刺激症状，请停止使用，并咨询医生或医疗保健专家。
- 本产品仅适用于特制加热不燃烧耗材。请勿使用其他耗材避免损坏产品或危险发生。
- 请将器具放在儿童不易够到的地方，以避免危险。
- 不要在有易燃材料、液体和气体的环境中使用本产品；如加油站、化工厂等环境。
- 本产品不防水，请勿用水清洗或者放在潮湿的环境中。
- 加热后请勿立即拆卸，请勿在未冷却时进行清洁，以免烫伤。
- 切勿用酸性试液接触或擦拭发热体表面。
- 产品在充电或使用过程中，如果外壳过热，请立即停止使用。
- 请不要超时充电，充满后请及时拔掉电源线，否则可能会损坏电池寿命或引起危险。
- 不使用设备时，请保持关机/锁定状态，以免发生风险
- 废旧设备请按照各地方的分类处理与回收政策要求，进行回收处理。
- 加热过程中，请勿打开烟杆上盖，以免烫伤。